


1. Ежедневно проверяйте уровень трансмиссионного масла водяного насоса. Уровень жидкости должен находиться от середины смотрового окна на 5 мм выше. В противном случае запрещается запустить водяной насос! В первый раз трансмиссионное масло необходимо заменить в течение 30-40 дней после завершения установки. SAE85W-90

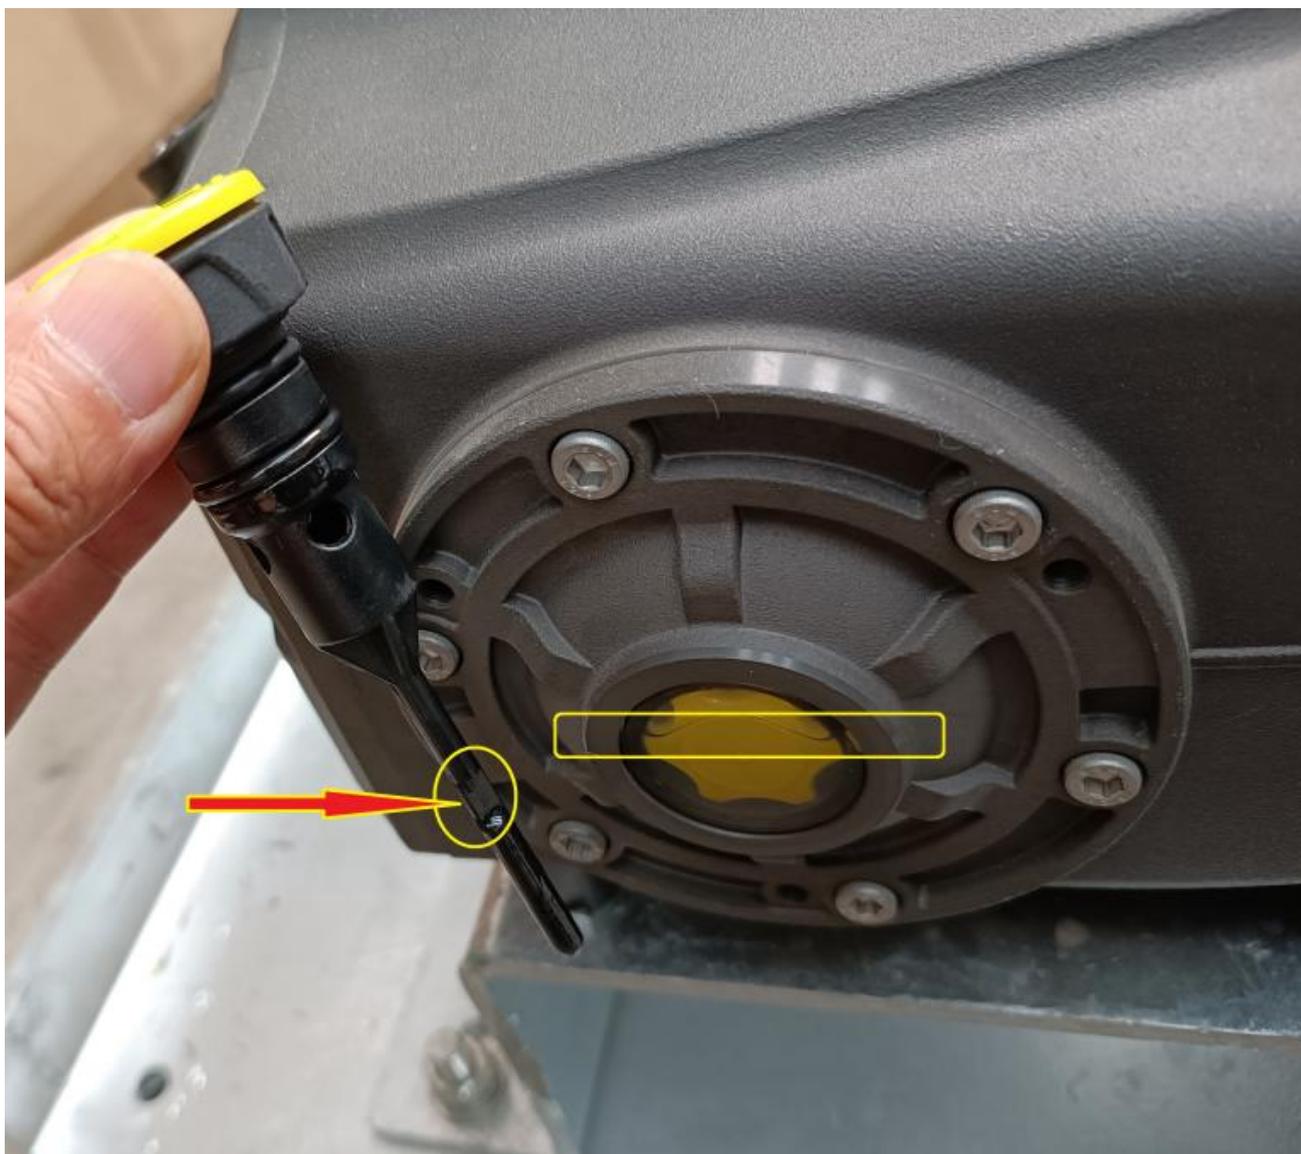

2. Ежедневно проверяйте водовыпускное отверстие форсунки и своевременно удаляйте посторонние предметы из трубопровода, чтобы поддерживать водовыпускное отверстие в наилучшем состоянии.



**Maintain the best
spray condition**



3. Если оборудование не работает более недели, пожалуйста, используйте чистую воду для очистки пенопластовой трубы, чтобы избежать засорения трубы.

