

1. Кронштейн фотоэлектрического датчика левой колонки находится в низком положении; кронштейн фотоэлектрического датчика правой колонки находится в высоком положении.





Beyond technology

CBKWash


2. Первый шаг- сборка передней и задней рам.Второй шаг - измерить расстояние ,определить местонахождение колонны.







3. Место измерения установки рамы: внутренняя часть колонны.



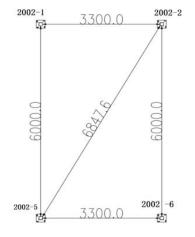


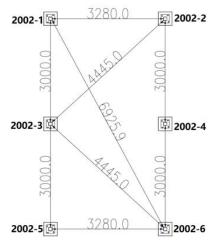


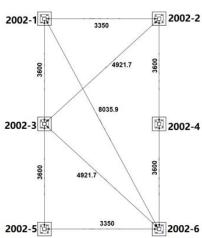

CBKWash

4. Обратите внимание на порядрк подключения кабелей фотоэлектрических датчиков!Неправильное подключение привело к повреждению датчика!

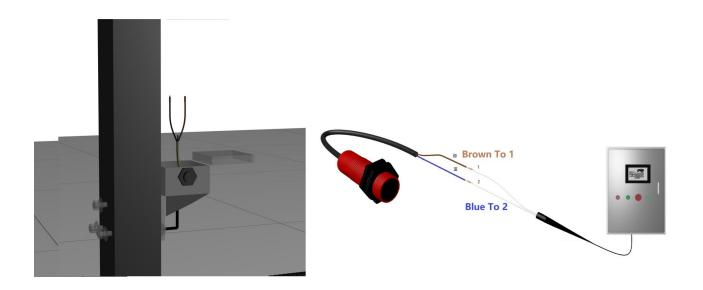

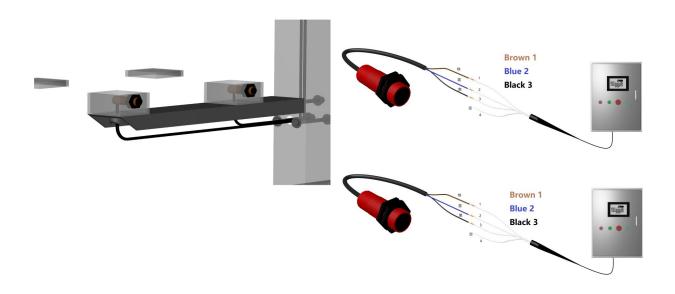



5. Обратите внимание на зазор между датчиком и перегородкой.

